

## KRAIBURG Weichbett LongLine

### Voraussetzungen:




#### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)

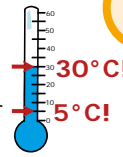


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

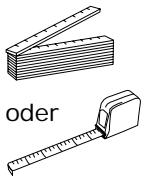


#### Markieren:



#### Schneiden:

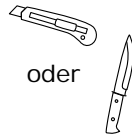

#### Bohren und montieren:



#### KRAIBURG Befestigungselemente:




- Nageldübel  $\varnothing$  8 x 60 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  22 mm - A2
- Nageldübel  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2
- Unterlegscheiben  $\varnothing$  30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

## 1 Dichtungsstreifen am hinteren Rand auslegen und befestigen


- > dünne, breite Dichtungsstreifen (11 mm dick, ca. 20 cm breit)
- > Nageldübel 8 x 60 mm

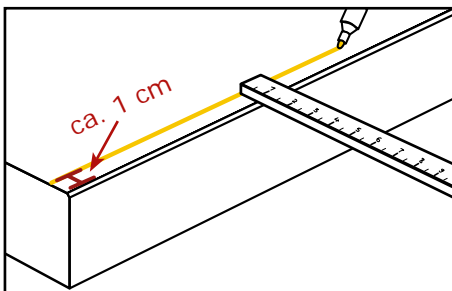

ca. 1 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren





**Tipp:**  
Schlagschnur verwenden!

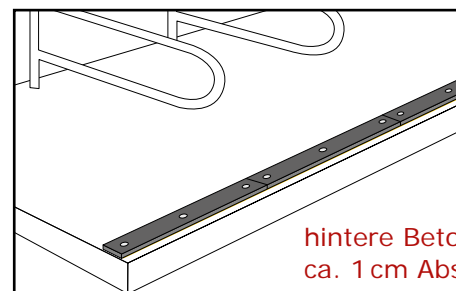

dünne, breite Dichtungsstreifen an der Markierung auslegen

hintere Betonkante:  
ca. 1 cm Abstand!

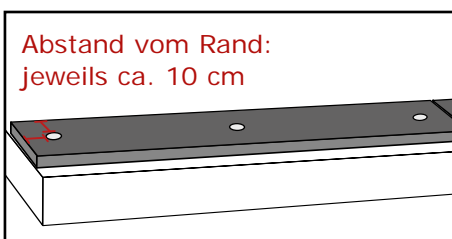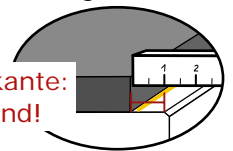


Abstand vom Rand:  
jeweils ca. 10 cm


3 x pro Streifen befestigen




**8 x 60 mm!**

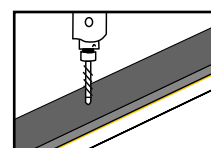

Bohren

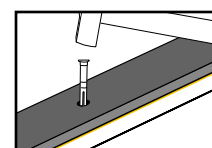


Kunststoffdübel bündig einschlagen

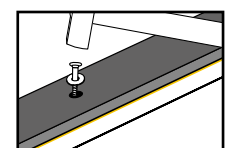

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen

## 2 Seitliche Dichtungsstreifen - Schaumstoff - vordere Dichtungsstreifen auslegen



- > dicke, schmale Dichtungsstreifen (18 mm dick, ca. 5 cm breit)
- > Schaumstoff

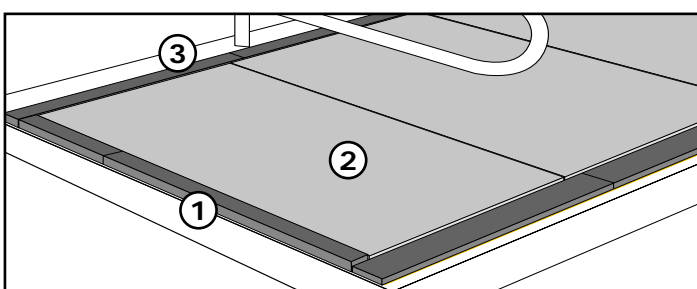


- 1 dicke, schmale Dichtungsstreifen an seitlichen Rändern anlegen - Streifen entsprechend kürzen
- 2 Schaumstoff an hinteren und seitlichen Dichtungsstreifen anlegen und fugenlos verlegen
- 3 dicke, schmale Dichtungsstreifen vorne lose auf Stoß am Schaumstoff anlegen




### 3 Gummibelag ausrollen

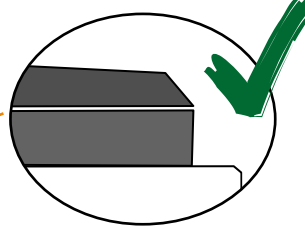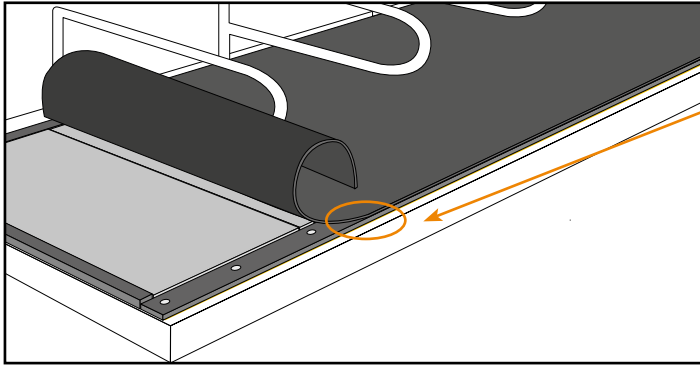

bündig mit dem  
hinteren  
Dichtungsstreifen

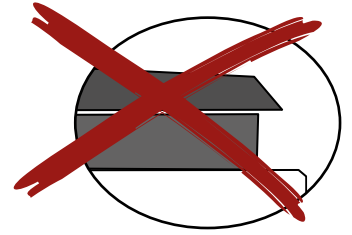

Gummibelag darf  
nicht nach hinten  
überstehen

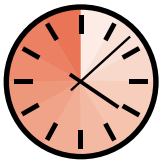


ausgerollten Gummibelag **mind. 12 Stunden** ausliegen lassen (-> Abbau von Spannungen)


### 4 Befestigen

> Nageldübel 10 x 80 mm


**i** von der Mitte des Gummibelags ausgehen und abwechselnd nach rechts und nach links arbeiten

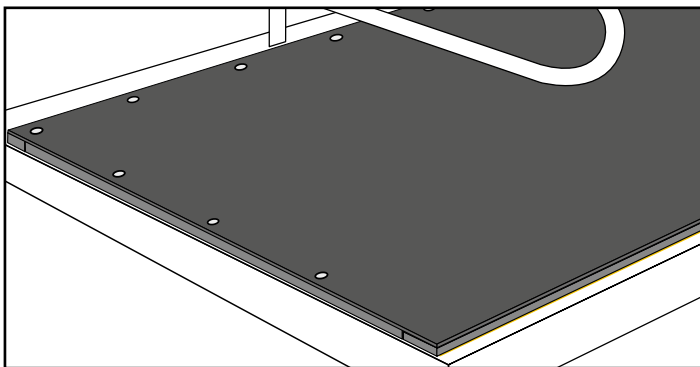


am vorderen und seitlichen Rand durch Gummi-  
belag und Dichtungsstreifen befestigen

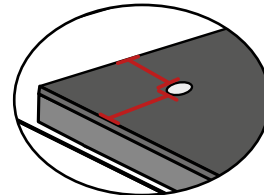


Abstand vom Rand:  
jeweils ca. 2,5 cm

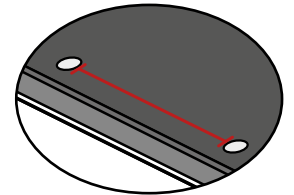


Abstand zwischen  
den Befestigungen:  
ca. 40 cm

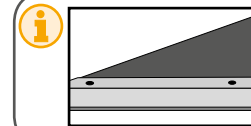


Bei Verwendung einer Edel-  
stahlschiene (Aufpreis!) sind  
durch die integrierten Löcher  
alle Abstände vorgegeben

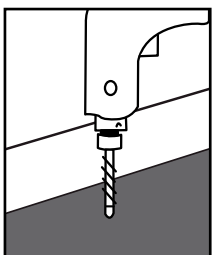

Bohren

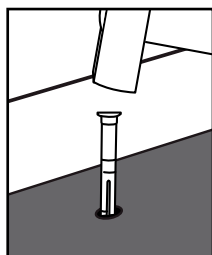

Kunststoffdübel  
bündig  
einschlagen

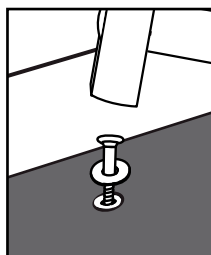

Nagel und Unterlegscheibe ein-  
schlagen, bis sie gleichmäßig fest  
aufliegen und etwas versenkt sind